# 保証書付

この説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、 大切に保存してください。

# 電子ジャー付ガス炊飯器®

品名 RR-05MKT2·RR-07MKT2·RR-10MKT2

# 取扱説明書



で使用前に必ずこの説明書をよくお読みの うえ、正しくお使いください。



# ごあいさつ

このたびは、リンナイ電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いく ださい。
- ●本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●本製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・ 支店・営業所・出張所にて再購入してください。

# ●ガスの強火でつつみ炊き

カ二穴や、うっすらできるおこげはガスなら ではの強火、おいしさの証です。

# ●たべごろ再加熱

保温中のご飯をガスの強火でアツアツに温め 直します。

いつでも炊きたてのおいしさが再現できま す。

# ●通常保温

電気のみで約74℃の保温温度で12時間程度、 おいしく保温します。

# ●18時間保温(長時間保温)

通常約74℃の保温温度を約71℃に下げ、途中 ガスを点火します。

ガスと電気のダブル保温で二オイ・黄ばみをおさえ、おいしさを長持ちさせます。

# ●炊きかた3通り

●洗米すぐ炊き:洗ってすぐのお米を炊く

場合

●洗米おき炊き:洗った後、じゅうぶん水に

ひたしたお米を炊く場合

●お急ぎ炊き :とり急ぎご飯が必要なと

き、洗ってすぐのお米を

炊く場合



もくじ	
	意 (必ずお守りください)
- 1-5	4
おいしいご飯	の豆知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナングラン・ノーナーフェ	±±.1=
お使いになる	
●各部の名称…	
●時計の合わせが ●毎田前の進備:	かた
体いわた	
使いかた	
_	た 洗米すぐ
	洗米おき······· お急ぎ·······
•	こげめ調節
●タイマー炊飯:	
●保温 通常保済 ■ 18時間保	蒀······ 呆温·····
● 再加熱·	
●上手に保温しる	ましょう
●の手人礼	11-120-6-1
27-29-023	
困ったときは	
●こんな表示がる	でたときは 思ったときは

●アフターサービスについて…………30

この取扱説明書および製品には、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。

その表示は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

# 示

# ⚠危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

# ∧注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な 危険·警告·注意







味














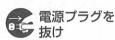


# **小危険**

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、
■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する 電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの 抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、 爆発事故を起こすこ とがあります。



火気禁止

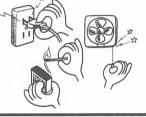


- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店またはもよりの ガス事業者(供給業者)に連絡する。




■必ず銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)・電源(AC100V)を使用する

使用ガス・使用電源が一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒 になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。 使用ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)にご連絡ください。 ※転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈銘板の例〉12A·13Aの場合

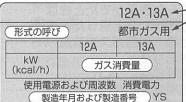

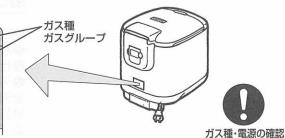


## ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

可燃物からの距離が近いと火災の原因となります。火災予防条例で定められています。必ず守ってください。 また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

周囲の壁から10cm以上、 上方30cm以上必ず 離してください。



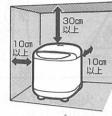


●可燃物の壁から10cm以上、上方から 30㎝以上離せない場合

防熱板を壁に取り付けてください。

※防熱板については、 お買い上げの販売店 またはもよりの当社 にお問い合わせくだ さい。



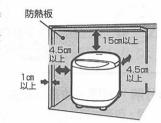

■機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る 吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。

## ■接続は必ず専用のガスコードを使用する

傷んだガスコードは使用しない。

誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。

## 正しい接続

LPG・12A・13Aの場合

機器本体





- ■LPガスは2m以内のガスコードで接続してください。
- LPG・12A・13A以外のガス種の場合はネジ接続に なります。接続はお買い上げの販売店で行います。

# お願い

- ■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付 着するとガス漏れの原因になります。ていね いにお取扱いください。また、お使いになら ないときは、お買い上げの際に取付けられて いたキャップをはめてください。
- ■機器に接続しているガスコードのスリーブ (金属部) が置き台などに当ると抜け、ガス 漏れの原因になります。ガスコードが確実に 差し込まれていることを確認してください。

# 誤った接続

■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止 機器本体



ガス用ゴム管



安全上のご注意

必ずお守りください

■器具用スリムプラグ取付け禁止

機器本体



■ゴム管用プラグ・カチットの取付け禁止

機器本体



■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの販売店または もよりのガス事業者(供給業者)にご連絡ください。

# ガス栓側の接続

①ガス栓を開ける



②ガス栓を閉める 継手のすべりリ

●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります

# 「ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取付けると自動的に開栓し、取外すと自動的に閉栓します。

◆ふたを開ける ふたの右側を 押します。



◆取付ける "カチッ"と 音がするまで 差し込みます。



◆取外す 右側にある ふたを押し ます。



●機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙 ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物 やスプレーなどの引火性のものは置かない。

焦げたり燃えたりして火災の原因となります。







●分解・修理・改造は絶対しない。

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご 自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造 は行わないでください。異常作動してけがの原因とな ります。



ガス栓を

●点火時に機器を確認する。

●機器の給排気口やすき間にピンや針金などの 金属物など異物を入れない。

感電や異常動作してけがをすることがあります。







火災注意

●機器を水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・不完全燃焼の原因となります。






●不安定な場所や新聞紙、ビニールシート、プ ラスチック製品などの熱に弱いものの上で使 わない。

かまをセットする時、燃焼部にしゃもじやスプーン等 の異物がないことを確認する。異常燃焼や火災の原因

火災の原因となります。



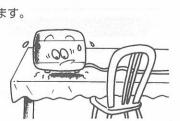

ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。排 気口の近くに調味料ラックなどを設置しない。

不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。

●地震・火災などの緊急の場合はあわてずにた

だちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気 異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅

●使用中の異常に気づいた場合。

- 速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。 ②故障表示と処置方法(27ページ)。故障・異常の見 分け方と処置方法 (28ページ) に従い処置をしてく
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しお 買上げの販売店または当社へ連絡する。



ガス栓を閉じる

●ガスコード・電源コードは炊飯器や他の機器の 下側を通さない。他の熱源にふれない。無理に 折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コード がとけてガス漏れや感電の原因になります。





●電源プラグのほこりはふき取る。

火災の原因となります。



●電源プラグは根元まで完全に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原 因になります。





●炊飯中には外出はしないでください。

(タイマー運転時・保温時は除く)





- ●電源コードは加工(切断して延長)したり、無 理に曲げたり、たばねたりしない。
- ●たこ足配線しない。

火災・漏電・感電の原因となります。





- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みの ゆるいコンセントは使用しない。
- ●ぬれた手での抜き差しをしない。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の原 因になります。

コンセントに水などがかからないようにしてください。





●使用後は消火を確認する

使用後は必ず消火していることを確かめてください。 ガス栓も締めてください。



安全上のご注意

# △注意

●不安定な場所での使用禁止。

水平で安定した所に設置してください。 機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。

●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になり ます。



● 釜縁センサー・感熱部はいつもきれいにする。

汚れていたり炊飯かまとのあいだに異物があると センサーが正常に働かないことが あります。







●炊飯中や炊飯直後は、蒸気口に顔や手を近 づけない。又炊飯直後ふたを開けるときの 蒸気に注意。

排気口から高温の蒸気や、ふたを開けたときは多量の 蒸気がでますのでやけどをする 恐れがあります。



高温注意

●炊飯中、炊飯直後はボタン・操作部・取っ手 以外は手を触れない。

高温になっていますのでやけどをすることがあります。 特に幼児にはさわらせない。

●お部屋の換気口(給気口・排気口)は常に確保



接触禁止

●車両船舶での使用はしない。

使用中に機器が傾いたりし、 火災ややけどの原因になります。





し、使用中は換気をする。 不完全燃焼の原因となります。







●水のかかるところやガステーブル・オーブン



●炊飯中や炊飯直後に持ち運ばない。

炊飯中は高温のため危険です。 転倒すると火災・やけどの 原因になります。

などの近くでは使わない。

故障・火災の原因となります。





- 保温中に持ち運ぶ場合はやけどに注意ください。
- 特に排気部は高温になりますので、本体下部を持って ください。
- ●炊飯以外の用途には使用しないでください。

過熱·異常燃焼による火災 などの原因になります。





1 "(00"

●機器の周囲に樹脂製品などの熱に 弱いものを置かない。

変形または変色する恐れがあります。



排気部



●強い風の吹き込む所では使用しない。 炊きむらなど、おいしく炊けない原因 となります。



湯沸器の下では使用しない。

排気や水蒸気によって湯沸器が 誤動作する原因となります。



# △注意

●子どもだけで使わせない。 幼児の手の届くところで使わない。

やけど、感電、けがをする恐れがあります。特に幼児 にはさわらせない。





- ●点火したままでは、かまを絶対に外さない。
- 必ず、消火後冷えてから、かまを外す。
- 必ず、かまをセットした後で点火操作をして ください。

やけどや過熱による火災などの原因になります。



●ガスコードは2m以下で接続してください。

初めてご使用になる時や、ガスコードを脱着した場合 は、ガスコード内に空気が入るために、1回の操作で 点火しない場合があります。(デジタル表示が「11」で 点滅)。その時は「切」スイッチを押して点滅を解除後、 再度炊飯操作をしてください。



●点検・お手入れの際の注意。

点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。 手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ がをすることがあります。






●電源コードを持って引き抜かない。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っぱらない。 電源コードを引っぱると断線して発熱や発火による火 災のおそれがあります。必ず先端の 電源プラグを持って行う。



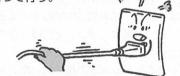

お願い

●雷時の注意。

雷が発生しはじめたらすみやかに 運転を中止し、電源プラグをコン セントから抜いてください。 雷による一時的な過電流で 電子部品を損傷することが あります。





●機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあり ます。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布 などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際 には、たわしなどは使わないようご注意ください。



おい

おいしいご飯の豆知識

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおい しいか。それは強い火力を持つ炎が、 かまを包み込むようにして、むらなく 一気に炊きあげるからです。カ二穴 もバッチリできています。

カ二穴や、おねばにうっ すらできるおこげがおい しいご飯の証明です





# よいお米には つやがある

お米を買う時は、精米してから日数 がたっていないもの。お米に透き通る ようなつやがあるもの。そして粒が そろってふっくらとしているものを 選びましょう。

お米は、日光のあたらない、風通し のよい所に置いてください。冷蔵庫 の野菜室も最適です。精米したお 米は日がたつにつれ味が落ちていく ので、2週間ぐらいで使い切るのが いいでしょう。また計量米びつを使 っている場合は、お米を買い足す時 などにときどきそうじをしてください。

お米はこん


な所が好き






もみ穀だけを除いたものを玄米。 ぬかと胚芽を取り除いたものを白米 と呼びます。白米には、ぬかを取り 除く程度によって五分づき米・三分 づき米等があります。また、玄米から ぬかを落とし、胚芽をできるだけ多 く残すように精米したものを胚芽精 米といいます。

ジャポニカ種とインディカ種にわかれ ます。ジャポニカ種は中短粒米で柔ら かく粘りがあり、インディカ種は長粒 米で粘りがありません。日本で作られ ているのはジャポニカ種の短粒米です。 輸入米の代表は、ジャポニカ種の加 州米、豪州米、中国米 (中粒米) と インディカ種のタイ米 (長粒米) があ ります。

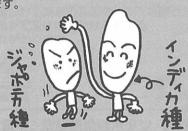

# お米は大きく わけ

# おいしいご飯の 豆知識

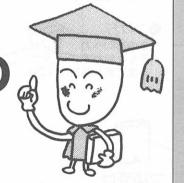

無洗米を く炊く

行つのだり

無洗米は水を加えると表面に気泡がで

胚芽精米、麦ごはんは 1 時間くらい 水に浸して、目盛りより多めに水加 減するだけ。特に白米と炊き方は変 わりません。

きて、水が吸収されにくくなります。 1~2度すすいでにごりを少なくしてく ださい。その後「ひたしおき」をし てから炊飯をしてください。 14・18・20ページを参照してください。

# 日本でつくられている 品種は200種類以上



コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ あきたこまち、キララ397、キヌヒカ リ、日本晴など日本では200種類以 上の品種がつくられています。しか も同じ品種でも産地や気候によって かたさやおいしさに違いがあります。

9

おいしいご飯を炊くためには、たっぷ りの水で手早く洗うのがこつです。手 早く適度な力でギュッギュッと米粒どう しをこすり合わせ、たっぷりの水で一 気に洗い流します。水が澄むまでしっ かりすすいでください。



# 水にも こだわってみる



せっかくおいしいお米を選んでも それを炊く水がまずくてはだいな しです。ちょっとぜいたくですがミ ネラルウォーターを使ってみるの もいいですね。

# お米や 料理に よっ

て水

加減

お米の品種や状態、また料理やお 好みによっても水加減を調節してく ださい。(水加減の目安表)

インディカ種の米(タイ米など)は、目盛よりも多 めの水加減で炊いてください。

軟質米	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛より少なめ
硬質米 胚芽精米 古米	目盛より多め





### 秋 冬·春 夏 ふつうのお米 夏場のお米 新米 吸水率 お米の臭い

# 季節によっても お米の質は変わる


新米

刈り入れから2~3カ月までのお米を 新米といい独特のうまみがあります。 しかし、吸水率が良いので、ベチャ つく傾向があります。

### 夏場のお米


梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化 して吸水率が悪くなり、炊きあがり は、パサパサしたぬか臭い炊きあが りになりがちです。

11

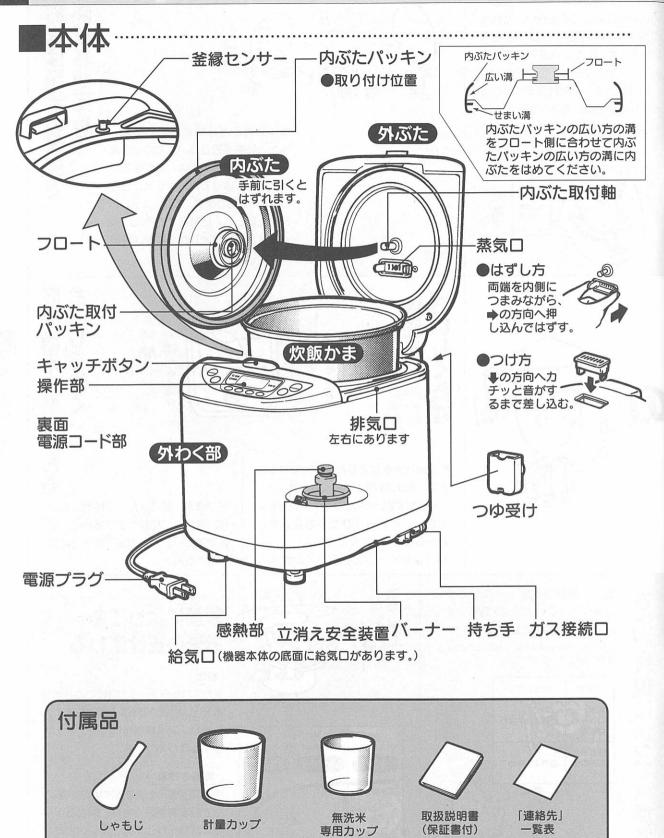

# ■操作部

- □キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。(時キー・分キーは音がしません。) /「ピッ」と音が鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。 【15秒以上押し続けると異常と判断し、故障表示することがあります。
  - ■キーを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。
- ■電源プラグをコンセントに差し込みます

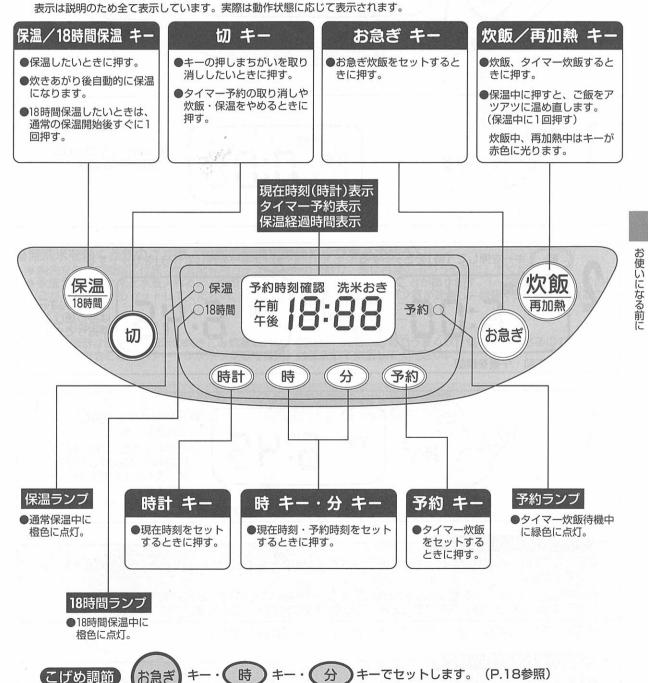


# で注意 タイマーを使って炊く場合は、現在時刻が正しくセットされていないと、 ご希望の時刻に炊きあがりません。







● "時刻" 表示が点灯し、 現在時刻が点滅。

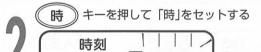

「時」をセット中 「分」は点滅して います。

「時」・「分」キー は押し続けると 早送りできます。

午前・午後を確認

午前





●「時刻」の文字が消灯し、 時刻合わせ完了。

キーを押して「分」をセットする

●どの手順でも次の手順まで 約7秒以内に操作しなけれ ば、表示中の時刻がセット されます。

1回だけ点滅します

# 午前0:00が出たとき

- ●はじめてお使いのとき、全表示を点灯後、午前0:00が出たときは「時計の合わせかた」で現在時刻をセットしてください。
- ●1時間以上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約12~24時間は時計機能は動いています。 表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、現在時刻が表示されます。
- ●電源プラグを24時間以上抜いていた場合、時計表示は午前0:00となります。

# (現在時刻がずれているとき)

●室温などにより、多少ずれることがあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直してください。 (炊飯中、タイマー予約中、保温中は合わせ直しができません。)

# 使用前の準備 お米の準備

# お米を計る

付属の計量カップすりきり 1 杯で約180ml (1合)です。(白米用) 約170mlです。(無洗米専用)

〇良い例





計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

# 2お米をとぐ

- ◆ たっぷりの水で手早く洗いましょう。 とぎ足りないとニオイ、黄バミ、炊 飯不良の原因になります。
- 水を吸った米は割れやすいので泡立 て器などを使わないで手でといでく ださい。


# お願い

- かまのフッ素加工を長持ちさせる ためにはボールなどをご使用くだ さい。
- 最小米量の炊飯時は、かため・や わらかめが変化しやすく、最大米 量時は、ふきこぼれる場合があり ますので特に水量を正確にし、ひ たし時間をじゅうぶんにとってく ださい。
- ●炊きこみごはんの場合、お米は最大炊飯量70%以下での炊飯にしてください。こえた量で炊飯を行うとうまく炊けないことがあります。具の量は米の質量の30%~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。

# 3水加減する

お米を水平にならし、炊飯量に合わせて目盛まで水を入れてください。 炊飯かまの目盛は標準です。お米の 種類やお好みに合わせて水加減して ください。両側にある目盛が同じ高 さになるように合わせてください。

- 3カップの米を炊くとき -

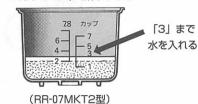

# [目盛の合わせかた]



お好みに合わせて水加減してください。 (やわらかめ、かためは目安です)

## ■無洗米を炊くときのご注意〈付属の無洗米専用カップを必ず使う〉

● 無洗米をこの機器に付属の無洗米専用カップ(170ml)で計り、水は目盛のふつう位置にしてください。

●炊飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質が溶けて白くにごることがあります。1~2度すすいで、このにごりをとってからセットしてください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になることがあります。

### ■炊きこみ炊飯のご注意

● この炊飯器は白米及び白米の炊きこみ炊飯以外は、調味料・具等の影響でうまく炊けない場合があるので、ピラフ等の洋風炊きこみ(バター・ケチャップ等を使用)は工夫して炊飯してください。

# 使用前の準備 炊飯器の準備

# 炊飯かまをセットする

●炊飯かまの外側や底・縁の部分の水分や、米粒などの異物はふきとってください。



# クスでをつけ、外ぶたを閉める

●内ぶたに内ぶた取付パッキンを 正しく取り付けてください。 (P.25の「お手入れ」を参照して ください。) ●内ぶたがついていることを確認

し、カチッと音がするまで閉め てください。



り ガスコードを接続する 電源プラグを差し込み ガス栓を全開にする 炊飯には、3 通りの炊き方があります。


- 1. 洗米すぐ:洗ってすぐのお米を炊く場合
- 2. 洗米おき:洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合
- 3. お 急 ぎ:とり急ぎご飯が必要なとき、洗ってすぐのお米を炊く場合

# ▶炊飯 (洗米すぐ・洗米おき)



# 洗ってすぐのお米を炊く場合(洗米すぐ)




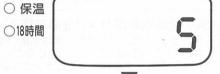

炊飯中の表示



点火前

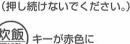

# ひたし炊き中

点火・消火を繰り返 すこともありますが 故障ではありません。

V



〇 保温

○18時間





予約 〇



〇 保温



むらし中

むらし完了までの残り 時間を表示

と消火をお知らせ

「ピー」とむらし完了

炊きあがりをお知らせ

キーの赤色の光は消え、 保温ランプが橙色に点灯

● 保温

○18時間

自動的に保温

予約 ○

予約 ○ 保温経過時間を表示

炊きあがり

# 洗ったあとじゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合(洗米おき)



○ 保温 ○18時間

(押し続けないでください。)

洗米おき 予約 〇

点火前

"洗米おき"と表示 されることを確認 してください。

お米に水を吸わせる工程を短縮 するため、洗ってすぐのお米を 炊く場合に比べ約11分早く炊 きあがります。

あとは洗ってすぐのお米を炊く場合と 同じです。

キーが赤色に

キーの赤色の光は消え、

保温ランプが橙色に点灯

(「ピー」とむらし完了 炊きあがりをお知らせ)

● 保温

○18時間

炊きあがり

初めて炊飯器をお使いの時

お使い初めに点火しますと、油の乾く臭いがす

になる場合は20分ほど煮沸をしていただけれ

る場合がありますが、異常ではありません。 これは工場出荷時の加工油が乾くためです。気

ば、徐々に臭いは無くなります。

自動的に保温 予約 ○ 保温経過時間を表示 "洗米おき"表示は消灯 します。



炊飯

ご飯が炊きあがったら余分な水分をとばし、おいしく食べるために 底からご飯全体をよくほぐしてください。 ほぐし忘れると水分が残りご飯がべたつく原因となります。

# 炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)

	炊飯量	時 間(分)		
品名	(カップ)	洗米すぐ	洗米おき	
RR-05MKT2	1~5.6	約40分	約29分	
RR-07MKT2	1~7.8	約40分	約29分	
RR-10MKT2	2~11	約40分	約29分	

## ひたし時間の日安

0.00	-01-0-2		
		春~夏	秋~冬
白	*	30分以上	60分以上
胚芽	先米 精米 ルンド米 米	60分以上	90分以上


ただし、12時間以上のひたしおきは腐敗 および炊飯不良の原因となります。

• 玄米の炊飯について:発芽玄米はお米の袋に記載の炊飯方法で炊飯できますが、玄米は炊けません。

# ご飯の炊きかた

(お急ぎ) 少しかために炊きあがり、おこげができることがあります。 とり急ぎご飯が必要なときに使用してください。(ひたしおきは必要ありません。)



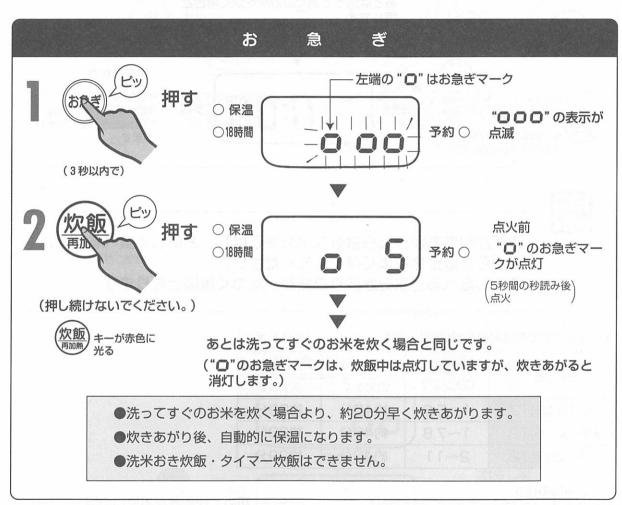


# 炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)

品 名	炊飯量 (カップ)	時間(分)
RR-05MKT2	1~5.6	お 急 ぎ 約20~28分
RR-07MKT2	1~7.8	約20~30分
RR-10MKT2	2~11	約20~32分

# ●こげめ調節

- こげめは11段階の調節ができます。お好みにより調節してください。
- こげめ調節は炊飯開始前に操作してください。
- こげめ調節は洗米すぐ・洗米おき・お急ぎ炊飯の全てに適用されます。
- 無洗米をお使いの場合は、こげやすくなります。白いにごりが無くなるまで洗米するとこげにくくなります。



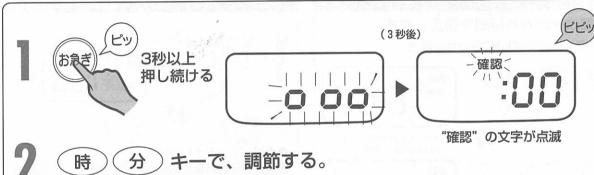

時 キーで+5段階 (こげが強くなります)

分 キーで-5段階 (こげが弱くなります)



(注意) 工場出荷時は「00」に設定されています。



押す。

○保温 ○18時間 午前 5:45

現在時刻表示に 予約 ○ 戻ると設定完了。

- ●途中 (g) キーを押すと取り消しとなり、元の設定に戻ります。
- ●どの手順でも7秒以内に操作しなければ、表示中の値が記憶されます。
- ●一度設定すると、記憶されますので、毎回合わせる必要はありません。

(注意) 炊飯量が1~2カップで、水量を三角目盛より下に合わせた場合、こげめ調節をしても、 こげが消えない場合があります。水量をふやしてください。

# タイマー炊飯

- ●必ず現在時刻を確認してください。現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。
- ●タイマー予約は1時間後から12時間以内にしてください。
- ●あらかじめ午前6:00の予約時刻が設定されています。




# 予約時刻の設定

- ■炊きあがり時刻を設定します。
- (例)午後7:30分に合わせる場合



押し続けると早送りできます。

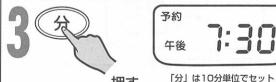


押り続けると早送りできます。



- ●途中で切キーを押すと、取り消しとなり元の設 定に戻ります。はじめからやり直してください。
- ●手順1~3で、何も操作しない状態が7秒以上続くと表示中の時刻が記憶され時計表示に戻ります。
- ●設定した時刻は次に変更するまで、記憶しています。

# タイマー炊飯のセット

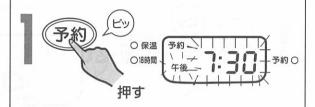

- ●点滅している予約時刻を確認。
- ●前回の予約時刻を記憶していますので、毎回合わせる必要はありません。
- ●予約時刻を変更する場合は、予約時刻の設定方法 の2から3の手順でやり直してください。



- ●予約ランプが緑色に点灯。
- ●炊飯開始まで、予約時刻を表示。
- 7 秒以内に操作しないと、表示が現在時刻に戻ります。
- ●点火時刻は予約時刻の45分前です。

# 炊きあがると自動的に保温になります。



- ●予約ランプが消灯し、保温ランプが橙色に点灯。
- "予約"表示は点灯したままです。

# 予約の途中変更、取消しのときは



はじめからやり直してください。

# 現在時刻を確認するときは

タイマー待機中、予約キーまたは時計キーを 押している間だけ、現在時刻を表示します。



手を離すと、予約時刻表示に戻ります。

○ 保温

<sup>年前</sup> 8:30

予約 ●

"予約"表示が消灯し、 現在時刻を表示します。

# タイマーを使うときのポイント

### タイマーの使えない時間

タイマーを使える時間をはずれると予約時刻 通りに炊きあがりません。

### ■1時間未満

「ピピピピピッ ピピピピピッ」と鳴りすぐ炊飯しはじめます。

### ■12時間以上

「ピピピピピッ ピピピピピッ」と鳴り "予約時刻確認"と12時間後の炊き上がり 時刻を表示します。

○ 保温

予約時刻確認 午後 8:30

予約 ●

現在時刻 午前8:30の場合

予約時間を12時間以内に変更してください。 そのまま変更されないと12時間後に炊きあげ、 あとは保温を行います。

### 炊きあがりについて

ご飯がやわらかめに、炊きあがる場合は、水 量を少なくしてください。

# タイマー待機中に炊飯かまを取り出さない

炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消しになります。タイマー炊飯の手順に沿って 再度予約してください。

### タイマーの使えないメニュー

炊きこみご飯などの具や調味料を入れるもの はタイマーを使わないでください。

**(**具がいたんだり、調味料が沈澱して ) うまく炊けないからです。

「お急ぎ」炊飯はタイマー炊飯できません。

### 夏場のタイマー炊飯について

夏場の長時間の予約(10時間以上)ではひたしすぎにより、ご飯がおいしくない場合があります。

# 無洗米を炊く時のご注意

無洗米を使ってタイマー炊飯をするとこげたり、おいしく炊けない場合があります。この様な時は、白いにごりが無くなるまで洗米してから炊飯をすることをおすすめします。

# 保温の選択

- ●通常の保温(通常保温)と長時間用の保温(18時間保温)を選択できます。
- ●通常保温は電気のみで、18時間保温は電気とガスのダブル保温でニオイや黄ばみをおさえおいしさを 長持ちさせます。
- ●保温中のご飯を炊きたてのようにアツアツに温める再加熱機能がついています。
- ●炊飯かまがうきあがらないように注意してください。 ではんをほぐしたり、よそうときに炊飯かまがうきあがると、保温が切れることがありますのでご注意ください。
- ●保温中は現在時刻を確認できません。



# 通常保温

炊きあがり後は、自動的に保温ランプが橙色に 点灯し保温経過時間を表示。

- ●おいしく食べるため保温は12時間までに してください。
- ●長時間の停電などにより、冷めてしまった ご飯の再保温はしないでください。 ニオイや黄ばみの原因になります。



# (例) 1時間30分、保温経過の場合

# ■万一、炊飯かまがうきあがり保温が切れてしまった場合




●再び、保温を開始しますが、経過時間の表示はO分からスタートします。

# 1 8 時間保温(長時間用の保温)

# ■18時間保温とは

通常保温に比べ、ごはんの温度を約71℃に下げ、ガスと電気のダブル保温でおいしさを長持ちさせます。18時間保温をする場合は、炊きあがり後すぐ18時間保温に切り替えてください。切り替えが遅くなると効果がじゅうぶんに得られません。

# お願い ガス栓は、閉め ないでください。

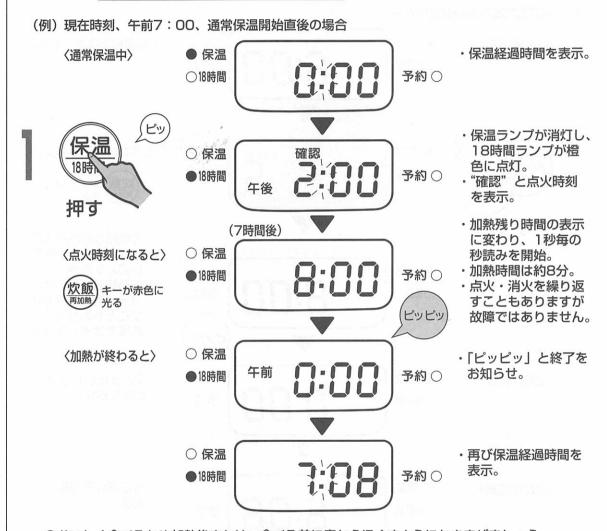

- ●おいしく食べるため加熱後または、食べる前に底からほぐすようにかきまぜましょう。 保温は18時間までにしてください。
- ●少量の保温時には、大さじ2~3杯の水を加えるとパサつきにくくなります。
- ●ガス栓が閉まっている場合は点火せずに「ピピピピピピッ、ピピピピピッ」と鳴り"確認"と 保温経過時間を表示します。

表示します

(点火しなかった)

● 保温

確認

予約 〇

自動的に通常保温に 切り替わります 使いかた

■再加熱とは

(例) 通常保温6時間経過後の場合

〈通常保温中〉

押す

〈加熱中〉

〈加熱が終わると〉


〈诵常保温継続〉




# 乾燥変色させない ために!

●ご飯の水分を逃さないよう

# ●ご飯を真ん中によせる。

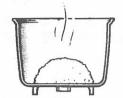

外ぶたは確実に閉める。

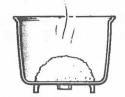

ご飯は炊きたてがおいしい。

# でもこんなことに気をつけると おいしくご飯を 保温していただけます。

なきたてごはんはあいしいぬ

# 「通常保温 | は12時間以内

ニオイやうっすら変色、パサつき などご飯の劣化がすすみます。

# 停雷した時は

長時間停電してご飯が冷えてしま ったら再度保温しないようにして ください。

# 少量のご飯をくり返し 「再加熱」しない。

ご飯がこげます。

- ●再加熱をくり返すと釜底のご飯 がかたくなる場合があります。
- ●再加熱後はご飯をよくほぐして ください。
- ●18時間保温中の再加熱は、ご飯 がかたくなる場合があります。

# 

上手に保温しましょう

「18時間保温 | は18時間以内

ニオイや変色、パサつきなどご飯

●ご飯の量が少ないときは、18時間

●炊きあがり後すぐ「18時間保温」 に切り替えてください。切り替え

●18時間保温は18時間以内を目安

保温の効果がじゅうぶんに得られ

時間が遅くなると効果がじゅうぶ

の学化がすすみます。

んに得られません。

にしてください。

ません。

●通常保温で12時間以上 ●少ないご飯(お茶碗) の保温

(18時間保温は18時間以上) ご飯の水分が早く蒸発し ご飯が劣化しパサつき、 黄バミ、ニオイの原因に なります。

●冷えたご飯の再保温 (長時間停電も同じ)

加熱する途中でご飯が こげたりいやなニオイの することがあります。

劣化が早くなります。

1~2杯程度)の保温

●直接風が当たる場所 での保温

風が当たるところが冷や され、部分的に適度な保 温温度以下になり、結露 が発生し、ご飯がべたつ く恐れがあります。

●しゃもじを入れた ままの保温

しゃもじについた雑菌が 増殖する恐れがあります。

●炊きこみご飯や 汁物などの保温

具などに変質しやすい物 があると劣化が早くなり ます。

# ひと工夫…

- ●残ったご飯や少なくなっ たご飯は冷凍保存し、電 子レンジ等で温めなおす とおいしく食べられます。
- ●こまめなお手入れがおい しく保温するポイントで す。P.25の「お手入れ」 を参照してお手入れして ください。

予約 ○

8:00

再び保温経過時間を 表示。

保温経過時間を表示。

・5秒間の秒読み後点火。

炊飯キーが赤色に

加熱残り時間の表示

に変わり、1秒毎の

秒読みを開始。

・加熱時間は約8分。

・点火・消火を繰り返

すこともありますが

故障ではありません。

「ピッピッ」と終了

をお知らせ。

予約 〇

予約 ○

予約 〇

ピッピッ

予約 〇

# ご飯をよくほぐしてください。

再 加 熱

保温中のご飯をガスによる加熱で炊きたてのように、アツアツに温め直します。

いつでも、炊きたてのおいしさが再現できます。

ガス栓は、閉め ないでください。

● 保温

○18時間

点火、消火を繰り返し、こげないように徐々に加熱します。

- ●少量のご飯の再加熱やくり返し再加熱すると底のご飯がこげたり、かたくなることがあります。 (水を大さじ2~3杯程度かまふちから加えるとこげやかたさはおさえられます。)
- ●冷えたごはんの再加熱はしないでください。ニオイや黄ばみの原因になります。
- ●ガス栓が閉まっている場合は点火せずに「ピピピピピッ、ピピピピピッ」と鳴り"確認"と 保温経過時間を表示しますので、ガス栓を開け、再度操作をしてください。

お願いまず確かめてください。

①ガス栓を締める ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご自身では工具を使用して絶対に 分解したり修理・改造は行わないでください。異常動作してけがの原因となります。



使用後は炊飯かま・内ぶた・つゆ受け・蒸気口を取り外して洗う。

台所用中性洗剤を使い、スポンジで洗いましょう。 漂白剤は使用しないでください。



フロートの下にはおねばが 残りやすいので取り外して 洗いましょう。

### 断面図



内ぶた取付パッキンの溝部に 内ぶたをはめてください。



内ぶたパッキンの広い方の溝を

フロート側に合わせて内ぶたパ

ッキンの広い方の溝に内ぶたを

内ぶたパッキン

はめてください。

断面図

●内ぶたパッキンは内ぶた からはずして洗えます。

●フロートは内ぶたから

はずして洗えます。


フロートの取り付け方

を取り付けてください。

内ぶたに、内ぶた取付パッキン

の溝部を入れてから、フロート~


# 三灵蒸

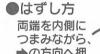


外ぶた


つまみながら、 ●の方向へ押 し込んではずす。

●つけ方

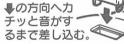

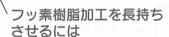

- ●研磨効果の高い洗剤や金属たわし・ ナイロンたわしで洗わない。
- ●食器や刃物を入れない。

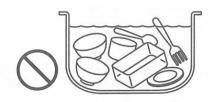

- ●炊き込みご飯など調味料を使った 後は保温せず早めに洗う。
- ●漂白剤を使うと、フッ素樹脂が はがれるなど、傷みやすくなり

### つゆ受け

内ぶたについたつゆは つゆ受けにたまります。 つゆ受け、本体ともい つも清潔にしましょう。

# 後面

うすめた台所用中性洗剤


よう十分水ぶきした後、

からぶきしてください。

洗剤分が残ると変色や、

割れの原因になります。

つゆ受け

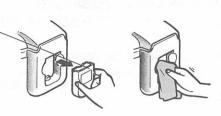

感熱部はいつもきれいにしておく

ご飯粒などの汚れが付着してい ると正常に炊飯できません。 汚れがこびりついて取れないと きは目の細かいサンドペーパー (400番程度)で表面に傷がつか ない程度にこすり取ってくださ (1)

バーナーがつまった時は 歯ブラシや針金でお手入 れする。

安全のため手袋をはめてください。

立消え安全装置の位置を動かさな いように、注意してください。

を浸したふきんで汚れを 落とし洗剤分が残らない

釜の中央部が汚れていると うまく炊けないことがあります。

炊飯かまおよび内ぶたはアルミ製品です。

酸性・アルカリ性の洗剤・クレンザー(み

がき粉)・アルコール・シンナー・ベンジ

ン・金属たわし・ナイロンたわしなどは

使わないでください。機器を傷めます。

融性

アルカリ性洗剤

外ぶたの内側、つゆ受け枠は毎回、

よく絞ったふきんでふく。

外側の汚れのひどい時

食器洗い乾燥器でお手入れすると、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色する恐れがあります。

# クリーニング方法

みがき粉

炊き込みご飯や18時間保温のあとなど、ニオイが気になるときはクリーニングしてください。

①炊飯かまに水を入れ、外ぶたを確実に閉める。

② 「洗米おき」 モードでスタートし、10~15分 程度煮沸する。



③切キーを押して消火させた後、じゅうぶんに冷えてから 炊飯かま、内ぶたを取り外し、パッキン・フロートも取 り外して水洗いする。

(消火直後は高温のため、取扱いに注意) してください。



きれいに 水洗い



# こんな表示がでたときは

# ■故障表示と処置方法

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯・保温を停止し、時刻表示部分に下記のような2けたの数字が点滅します。

故障表示	原    因	処 置 方 法,
こののこ が点滅	<ul><li>●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。</li><li>●保温中に停電があり、ご飯が冷えてしまったとき。</li></ul>	下記「停電したら」の炊飯中7分以上の停電のときの欄参照。  切 キーを押し、「切」にしてください。 冷えたご飯の再保温は黄バミ・ニオイ・ パサつきの原因になります。 電子レンジなどで温めなおしてください。
1/10に が点滅	●50分以上バーナーが燃焼したとき。	切キーを押し、「切」にしてください。
3111/	●ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しな かったとき。	切 キーを押し、一度 「切」にし、ガス栓 を確認してください。
が点滅	●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。 ●炊飯中にガス栓をしめたとき。	炊きあがりを確認し、再炊飯してください。(おいしく炊けない場合があります。)
シルミが点滅	●ガス栓が全開になっていないとき。	切 キーを押し、一度 「切」にしてから、 ガス栓を全開にし、再炊飯してください。
145 が点滅	<ul><li>●本体にふきんをかけるなどして、</li><li>金縁センサーが過熱したとき</li></ul>	切 キーを押し、釜縁センサーが冷え てから再操作してください。

再び同じ状態になるときは、「故障かな?と思ったときは」の項を参照の上、アフターサービスをお申し込みください。

<b>彩熊彩熊が点滅</b>	●スイッチを15秒以上押し続けたとき。	切・キーを押しても再使用できない場
ジボジボジボ ジボジボジボ ジボジボジボ	●センサー等が異常です。	合は点検が必要ですから、お買い上げ の販売店、またはもよりの当社へご連 絡ください。

# ■停電したら

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)

●停電中、表示はすべて消えています。

	約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき
炊 飯 中	自動的に復帰し、そのまま炊 飯を続けます。	炊飯を停止し、ジルドを表示します。 停止した場合は、(切) キーを押してから、(窓) キーを2回 押して(洗米おき)、再炊飯することができますが、おいし く炊けない場合があります。
保温中	自動的に復帰し、そのまま保 温を続けます。	そのまま保温を続けます。(ただし、停電中にご飯が冷えてしまうと保温を停止し、乳にを表示します。)
タイマー予約中	予約時刻通り炊きあがります。 が遅れたり、停止し、乳にを表え から、窓裏キーを2回押して(洗	ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがり 示することがあります。停止した場合は、(切) キーを押して ※おき)、再炊飯してください。

# 故障かな?と思ったときは

# ■故障・異常の見分け方と処置方法

で使用中にふだんと違った状態になったときや、 不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、 直ちにで使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。

# ⚠警告

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 ①あわてず、ガス栓を閉める。 ②電源プラグを抜く。

	現象	●お調べいただくこと ⇒処置方法
	表示がでない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 ⇒電源プラグをコンセントに差し込む。
	点火しない	●ガスコードに空気が入っていませんか。⇒ガスコードは2m以内にする。
タイマー	予約時間に炊き あがらない	●ガス栓が全開になっていますか。 ⇒ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、やわらかめの 炊きありになりますので、必ず全開にする。
一炊飯のとき		●現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 ⇒時刻は正しくセットする。(P.13参照)
とき	予約セット時アラームが 鳴りすぐ炊きはじめる	●1時間未満の予約をしていませんか。 ⇒炊飯に、約25~40分かかるため、すぐ炊きはじめます。
קאו	ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒付属の計量カップでお米の量を確かめる。水加減は水平な場所で、両側の 目盛りで合わせてください。無洗米は専用の計量カップで計ってください。
炊飯中		<ul><li>●炊飯かま・内ぶた・フロート・パッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか。</li><li>⇒正しく取り付ける。変形した部品は交換する。(有償)</li></ul>
		<ul><li>●洗米した後、すぐに洗米おきモードで炊いていませんか。</li><li>⇒洗米した後すぐに炊飯する場合は洗米すぐモードで炊飯してください。</li></ul>
	ご飯がかたい ご飯にしんがある	●無洗米をひたさず炊いていませんか。洗米後、ザルなどで水きりなどしていませんか。 ⇒洗米後は必ず水にひたし、吸水させてください。無洗米は専用カップを使用。 ⇒ザル上げすると割れ米になりやすく、割れ米が20%以上では早切れします。
	(炊飯の早切れ)	<ul><li>●ひたし時間は適正ですか。(ひたしおきのお米を炊く場合)</li><li>⇒白米:春~夏 30分以上 秋~冬 60分以上 (P.16参照)</li></ul>
		●炊飯かま・内ぶた・フロート・パッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか ⇒正しく取り付ける。変形した部品は交換する。(有償)蒸気もれが多いとかたくなります
炊		●炊きこみ・ピラフ等を炊いていませんか。 (P.14参照) ⇒米量を少なめに、具は細かくして上に乗せて炊くなど工夫をしてください。
きあ	ご飯がやわらかい ご飯がべたつく	●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯でお米をとぐと砕けて割れ米になるので水でやさしく ていねいにといでください。無洗米は専用カップを使用。
が		<ul><li>●炊きあがったご飯をほぐしましたか。</li><li>⇒むらしが終ったら余分な水分をとばすため、できるだけ早く底からよくほぐす。</li></ul>
b	ご飯がこげる	●よく洗米していますか。無洗米の種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒水がきれいになるまでよく洗う。ぬか分が残っているとこげます。
	オブラート状の膜が釜の 周囲に張るのは正常です。 (お米から出たデンプン	<ul><li>●調味料は入れていませんか。</li><li>⇒調味料は、ご飯より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。</li></ul>
	が膜になったものです)	●感熱部や炊飯かまの底にご飯粒がついたり汚れたりしていませんか。 ⇒いつもきれいに保つようお手入れしてください。
		●長時間ひたしていませんか。無洗米をつかっていませんか。 ⇒ひたし時間が長くなると(タイマー炊飯も含む)粉米がかま底に沈みこげやすくなります
		●こげめ調節の強さは、適切ですか。 ⇒適切な調節にする。
	乾燥・パリパリ	●長時間の保温をしていませんか。 ⇒保温時間に比例して、乾燥がすすみパリパリになります。 通常保温で12時間、18時間保温でも18時間以上は保温しないでください。
保		●炊飯かま・内ぶた・フロート・バッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか ⇒正しく取り付ける。変形した部品は交換する。(有償)蒸気がもれると乾燥がすすみ、バリバリになります。
温		<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか。</li><li>⇒少量のご飯は乾燥します。炊飯かまの中央に山型に集めてください。</li></ul>
中	変色してにおいがする	<ul><li>●冷めたご飯のつぎ足しをしていませんか。⇒一度冷めたご飯は保温しない。</li><li>●正しく洗米していますか。⇒ぬか分が残らないように水がきれいになるまでよく洗う</li></ul>
		●通常保温で12時間以上保温していませんか。 ⇒12時間をこえる場合は一度クリーニングをして次回より長時間保温に切り替える。
	ご飯がべたつく	<ul><li>●炊きあがり後、ご飯をよくほぐしましたか。</li><li>⇒むらしが終わったら底からほぐし、余分な水分をとばす。</li></ul>

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店、またはもよりの当社へ連絡してください。

# 仕 榜

品名			品名 RR-05MKT2 RR-07MKT2					RR-10MKT2	
ישליו	洗	米:	すぐ	. 6	(カッ	プ)	0.10-1.0(1- 5.6)	0.10 1.4(1.70)	0.00 1.00(0 11)
炊飯量	洗米おき ℓ(カップ)		プ)	0.18~1.0(1~5.6)	0.18~1.4(1~7.8)	0.36~1.98(2~11)			
THE .	お	急	ぎ	8	(カッ	プ)	0.17~0.95(1~5.6) 無洗米	0.17~1.33(1~7.8)無洗米	0.34~1.87(2~11) 無洗米
91	高		さ		(	mm)	268	300	301
外形寸法	中国				(	mm)	266	266	296
法	奥		行		(	(mm)	361	361	391
質						量	7.2kg	7.6kg	8.4kg
ガ	12/	٠ ،	18	BA	· L	PG	5	ガスコード(小口径迅速継手)	)
ガス接続	6A	- 50	- L	_1 -	L2 ·	L3	ガスコード(R1/4ネジ接続)		
電						源	AC100V 50-60Hz		
消費電力	炊		í	迈		時	14W 14W 14W		14W
電力	定	格	消	費	電	カ	210W (待機時消費電力 1.9W)	210W(待機時消費電力 1.9W)	230W(待機時消費電力 1.9W)
点		火		方		走	連続スパーク点火		
電	源	$\supset$	-	K	長	さ	1.4m		
付			鴈			品	計量カップ(白米用・無洗米用各 1 個)・しゃもじ・取扱説明書(保証書付)・「連絡先」一覧表		


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

# 個別ガス消費量

	1時間当りのガス消費量			
使用ガスグループ 形式の呼び	RR-05MKT2	RR-07MKT2	RR-10MKT2	
LPガス kW (kg/h)	2.03 (0.145)	2.03 (0.145)	2.03 (0.145)	
13A kW (kcal/h)	2.15 (1850)	2.15 (1850)	2.33 (2000)	
12A kW (kcal/h)	2.00 (1720)	2.00 (1720)	2.17 (1870)	
使用ガスグループ形式の呼び	RR-05MKT2-1	RR-07MKT2-1	RR-10MKT2-1	
6A kW (kcal/h)	1.86 (1600)	1.86 (1600)	2.03 (1750)	
5C kW (kcal/h)	1.86 (1600)	1.86 (1600)	2.03 (1750)	
L1 (6B·6C·7C) kW (kcal/h)	1.86 (1600)	1.86 (1600)	2.03 (1750)	
L2 (5A·5B·5AN) kW (kcal/h)	1.69 (1450)	1.69 (1450)	1.86 (1600)	
L3(4A·4B·4C)kW (kcal/h)	1.69 (1450)	1.69 (1450)	1.86 (1600)	

# 外形寸法

〔単位:mm〕

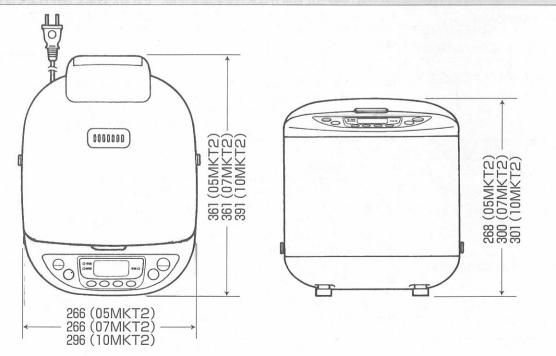

# 消耗部品について

消耗部品はお買い上げの販売店、またはもよりの当社でお買い求めください。

### ■炊飯かま (フッ素樹脂加工)

使っているうちに、色むら・ハガレができることがありますが食品衛生法の基準内で問題はありません。 で使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。 また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要です。

### ■その他の部品類

内ぶた・内ぶた取付パッキン・フロート・内ぶたパッキンの変形・破損・劣化などで、ご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。 しゃもじ・つゆ受け・蒸気口なども同様です。

# 長期間使わないときは

電源プラグを抜き各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガス通路部(ガス接続口)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

# アフターサービスについて

### アフターサービス (点検・修理) を依頼される前に

- ■「故障かなと思ったときは」の項を見てもう一度ご確認ください。それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉め電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店か当社にご連絡ください。
- ※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
- ①製品名・ガスの種類

④ご住所・お名前・電話番号

②形式の呼び (銘板表示のもの)

- ⑤訪問ご希望日
- ③故障または異常の内容(できるだけくわしく)
- ■お客様の個人情報の取り扱いについて
- ・当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ・当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

### 転居される場合

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

# ⚠警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に有する費用は保証期間内でも有料となります。

### 保証について

- ■裏表紙が保証書になっています。
- ■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)
- ■保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合があります。

### 補修用性能部品の保有期間について

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

### アフターサービスなどの連絡先

- ■お買い上げの販売店か、当社にご連絡ください。
- ■別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

# 形式の呼び RR-05MKT2·RR-07MKT2·RR-10MKT2 RR-05MKT2-1·RR-07MKT2-1·RR-10MKT2-1

電子ジャー付ガス炊飯器

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこ とをお約束するものです。

# 記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保障期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、別添の「連絡先」 - 覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

# 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体張付ラベルなどの注意書に従った正常な 使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または もよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上 げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示 ください。

なお、離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行っ た場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- 改造による故障およ (イ) 使用上の誤りおよび不当な修正 損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付 などによる故障お よび損傷。
- 落雷、その他 地変、公害や異 (八) 火災、水雪 常電日 障および損傷
- 以外(例えば 使用、車両、 OF の搭載)に使 場合の故 び損傷。
- きの提示がない

- の記入のない場合あ 買い上げ年月日 (へ) 本書 を書き替え るい
- (重圧)の使用による故障および (卜) 指定外 指傷。
- 変更に伴う改造・調整の場合。 (チ) ご転居
- 4. 本書 有効です。 Japan.
- 示した のもとにおいて無 未証書 g . 4修理をお です。従 保証書を発 CU. 保証責任者)、 建上の権利を制限する 事業者に対 お客樹 の修理など てご不明の 証期間網 ありません 重絡先」一覧表 場合は、ま 上げの販 近くのリン 店・営業所・出張 をご覧の」 所にお問 ください
- 部品の保有期間につい ※保証期間 éの修理 て詳しく

### び販売店名

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	扱
住斯	者
電話番号	

### お客様へ

お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。 この保証書をお受取りになると

# ンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 TEL 代表 052 (361) 8211



### 連絡先

社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0003 東京都品川区南大井6丁目22番7号

北関東支店 ☎048 (667) 4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1

南関東支店 ☎045 (320) 3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東関東支店 **2043 (273) 3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1** 

大森ベルポートE館12F

☎03(3471)9047 〒140-0003 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートE館12F

新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74

東北支社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5 札幌支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ☎06 (6786) 3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 関西支社

☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号 広島支店 高松支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

九州支社 2092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

02350009

東京支店